NiZ-Micro84-3M-RGB

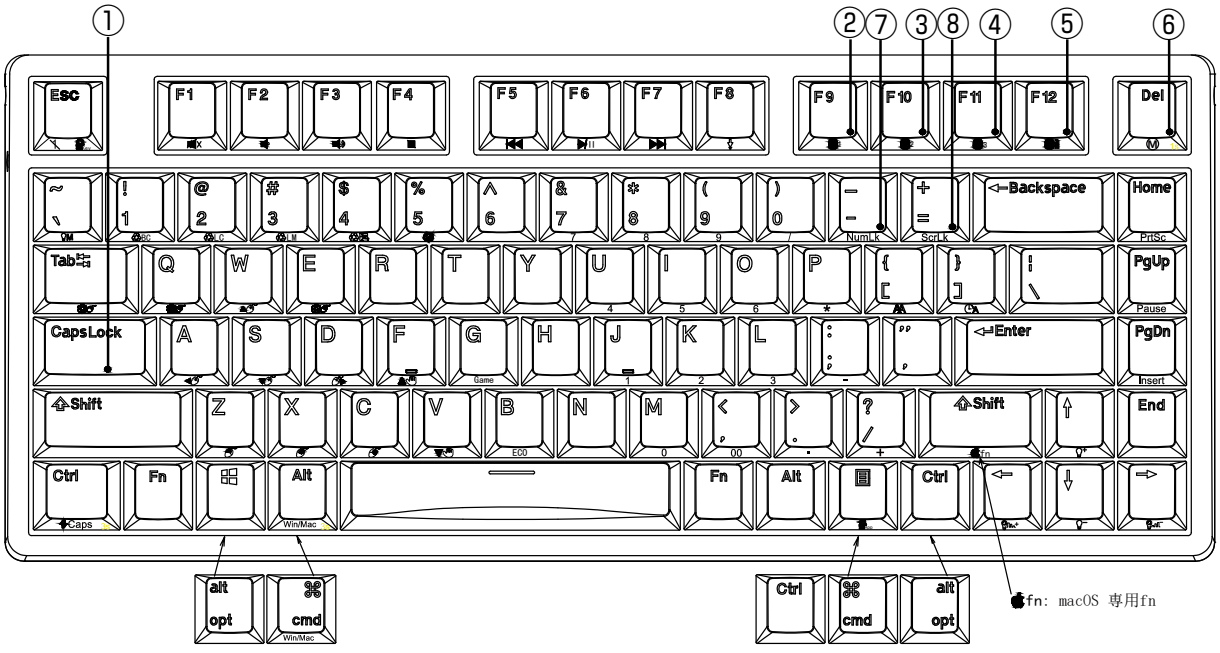

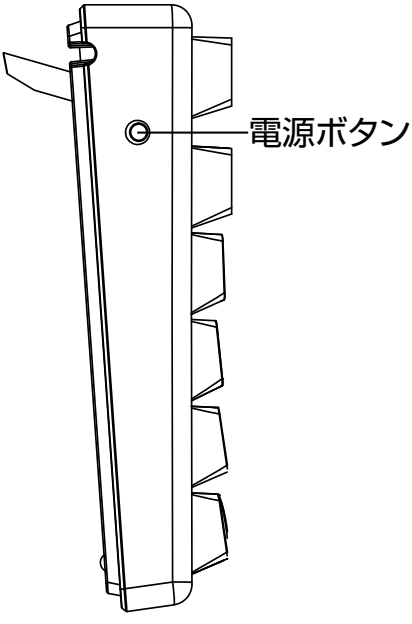

Fn機能

Fn+キー	押し時間	機能	項目	指示ランプ	ランプ指示状態
左/右Fn+左Alt	3秒	Win/MAC配列の切替	Mac配列	⑦⑧	2回点滅
			Win配列		1回点滅
左/右Fn+Del	1秒	Office/Program1/2/3の切替え （Windows有線接続のみ対応） Windowsでカスタマイズすれば、 Macでもカスタマイズされた状態で使えます。	Officeモード	⑥	3秒点灯してから消灯
			Program1		1回点滅してから消灯
			Program2		2回点滅してから消灯
			Program3		3回点滅してから消灯
右Fn+Esc	1秒	キーロック機能	ロック	ESC バックライト	呼吸点灯
			解除		消灯
左/右Fn+左Ctrl	3秒	左CtrlとCapsLockキーの切替え	切替	⑦⑧	2回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
左/右Fn+|	3秒	| とBackspaceキーの切替え	切替	⑦⑧	2回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
左/右Fn+Y	3秒	残り電量を確認 （ワイヤレス接続しか使用できません）	100%	②③④⑤	3秒点灯してから消灯
左/右Fn+G	1秒	高消費電力モードと省電力モードからの切替え （ワイヤレス接続しか使用できません）	高消費電力（10秒）	⑦⑧	1回点滅した後消灯
左/右Fn+B	1秒		省電力（5秒）		1回点滅した後消灯
左/右Fn+F8	1秒	APC機能	1mm	⑦⑧	1回点滅
			2mm		2回点滅
			2.5mm		3回点滅
			3mm		4回点滅
左/右Fn+F9	3秒	Bluetooth接続ペアリング	Bluetooth1	②	早く点滅
左/右Fn+F10	3秒		Bluetooth2	③	早く点滅
左/右Fn+F11	3秒		Bluetooth3	④	早く点滅
左/右Fn+F9	1秒	接続したBluetoothデバイスから切替	Bluetooth1	②	5秒点灯してから消灯
左/右Fn+F10	1秒		Bluetooth2	③	5秒点灯してから消灯
左/右Fn+F11	1秒		Bluetooth3	④	5秒点灯してから消灯
左/右Fn+F12	1秒	USB有線連続中、 Bluetooth接続やUSB有線接続と切替え	Bluetoothペアリング中	②/③/④	点滅
			USB有線接続	⑤	1回点滅した後消灯
左/右Fn+T	5秒	キーボードの待機時間を調整 （ワイヤレス接続しか使用できません）	待機時間は1時間	⑦⑧	1回点滅
			待機時間は2時間		2回点滅
			待機時間は3時間		3回点滅
			常時待機		4回点滅
左/右Fn+↑ / ↓	1秒	LEDランプの明るさを調整	1段階	⑤	明るさ調整
			2段階		
			3段階		
			4段階		
左/右Fn+]	1秒	キーストローク間の遅延の値を変更する ことでキー入力の間隔を変更	100ms	⑦⑧	1回点滅
			300ms		2回点滅
			500ms		3回点滅
左/右Fn+[	1秒	キーを押し続けた時に文字が連続 して入力される速度を調整	速度×1	⑦⑧	1回点滅
			速度×2		2回点滅
			速度×3		3回点滅
			速度×4		4回点滅
左Fn+右Fn （Program）	3秒	(右Fn)キーの元に値をそのキー 側面に印字されている値に切替	切替	⑦⑧	2回点滅
			元に戻る		1回点滅
右Fn+左Fn （Program）	3秒	(左Fn)キーの元に値をそのキー 側面に印字されている値に切替	切替	⑦⑧	2回点滅
			元に戻る		1回点滅

マウスキーの設定

マウスポインターの移動					
キー	**押し時間**	**機能**	**項目**	**LEDランプ**	**指示状態**
FN+W/S/A/D	1秒	マウスカーソルが1つずつ左/右/上/下に移動			
FN+W/S/A/D	押しぱなし	マウスカーソルが連続左/右/上/下に移動			
FN+左Shift+W/S/A/D	押しぱなし	マウスカーソル左/右/上/下連続移動を加速			
FN+Q	2秒	マウスカーソル1つずつ移動ピクセルを調整	1ピクセル	⑦⑧	1回点滅
			10ピクセル		2回点滅
			15ピクセル		3回点滅
			20ピクセル		4回点滅
			25ピクセル		5回点滅
			50ピクセル		6回点滅
FN+E	2秒	マウスカーソル連続移動ピクセルを調整	1ピクセル	⑦⑧	1回点滅
			2ピクセル		2回点滅
			3ピクセル		3回点滅
			4ピクセル		4回点滅
			5ピクセル		5回点滅
			6ピクセル		6回点滅
FN+Tab	2秒	マウスカーソルが1つずつ移動から連続移動までの時間を調整	0ms	⑦⑧	1回点滅
			100ms		2回点滅
			200ms		3回点滅
			300ms		4回点滅
			400ms		5回点滅
マウスのボタンの選択					
キー	**押し時間**	**機能**	**項目**	**LEDランプ**	**指示状態**
FN+Z	1秒	マウス左ボタンクリップ			
FN+X	1秒	マウスのミドルボタンクリップ			
FN+C	1秒	マウス右ボタンクリップ			
マウスホイールの移動					
キー	**押し時間**	**機能**	**項目**	**LEDランプ**	**指示状態**
FN+F/V	1秒	マウスホイールを1回ずつ上下に動かす			
FN+F/V	押しぱなし	マウスホイールを連続上下に動かす			
FN+F+V	3秒	マウスホイールが1回スクロール距離を調整	1点	⑦⑧	1回点滅
			5点		2回点滅
			8点		3回点滅
			10点		4回点滅
			12点		5回点滅
			15点		6回点滅

基本仕様

製品型番	NiZ-Micro84-3M-RGB-35G
対応機種	Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS/iPadOS 搭載機
対応OS	USB有線接続： WinXP、Win7、Win8、Win10、Linux、Mac、Android Bluetooth接続： Win8、Win10、Mac OS10.10+、Android4.4+、iOS7+ (Win7、XPサポートしません) ※ 各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※ パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。 ※ 互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
接続方式	2.4Gレシーバー/Bluetooth5.0/USBケーブル
適合規格	Bluetooth 5.0
電波周波数	2.4GHz帯
電波方式	GFSK方式
電波到達距離	非磁性体（木の机など）：約10m 磁性体（鉄の机など）：約3m ※ 当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
登録可能台数	3台
キー数	84キー（英語配列）
キー仕様	静電容量無接点方式、荷重35g
キーキャップ	PBT2色成形
キータイプ	Cherry MX軸
外形寸法	W318×D133×H38mm
質量	約780ｇ(本体のみ)
電池	3000mAh
電圧	DC5V±10%
使用時間	Gameバックライトオン:8H(約);Gameバックライトオフ:78H(約); ECO:126H(約)
ケーブル長さ	約2m
TELEC認証	R 204-B00381

バックライト

キー操作	内容
Fn+ M	プログラムソフトウェアカスタマイズバックライト
Fn+ BC	バックライトの色を切替（9単色）
Fn+ LC	バックライトモードの色を切替
Fn+ LM	バックライトモードを切替（14モード）
Fn+	モード切替停止
Fn+	バックライトの点滅間隔を遅くします。
Fn+	バックライトの点滅間隔を速くします。
Fn+	バックライトを明るくします。（5段階）
Fn+	バックライトを暗くします。（5段階）

※ワイヤレス接続中、Fn+Gキーで、gameモードしかバックライトをオンにできません。

※ワイヤレス接続中、バックライトがオンにできません場合、「Fn+↑+↓」3つのキーを約5秒長押しします。